

# BRUKSANVISNING


## Tvättmaskin ProLine HX/NX Mopptvätt

### 1. Fyll maskinen och stäng luckan

### 2. Dosera (Endast om doseringsutrustning saknas)

Bekräfta programmet med **OK** för att aktiva tvättmedelsfack ska visas i display.

- I Förtvätt
- II Huvudtvätt (pulver)
- III Huvudtvätt (flytande)
- \* Sköljmedel

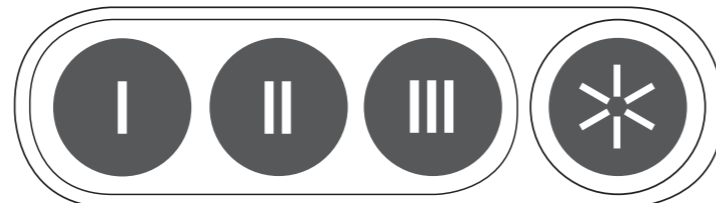

### 3. Välj program och tillval

Välj program med pilarna ▲ ▼. Se tabell till höger.


Tryck **OK**

Välj önskat varvtal med ▲ ▼, bekräfta med **OK**

Välj önskad tidsfördröjning med ▲ ▼, bekräfta med **OK**

### 4. Start

### 5. Avbryt/Snabbmata

- ← Avbryt. Maskinen går tillbaka till startläget.
-  Snabbmata till nästa programsteg.

Knapp	Program	Pump	Ca. tid i min
	1 90° Mopptvätt	1+2	55
	2 90° Mopptvätt	1+3	55
	3 90° Mopptvätt	1+4	55
	4 90° Torrmopp	1	60
	5 60° Mopptvätt	1+2	55
	6 60° Mopptvätt	1+3	55
	7 60° Mopptvätt	1+4	55
▲ ▼	8 60° Torrmopp	1	60
	9 Impregnering	2	12
	10 Impregnering	3	12
	11 Impregnering	4	12
	12 90° Normaltvätt	1	65
	13 60° Normaltvätt	1	60
	14 40° Normaltvätt	1	45
	15 30° Normaltvätt	1	40
	16 Maskinrengöring	-	27

#### Tillval

Tryck **OK** för att komma till tillvalsfunktioner



Centrifug. / Fördröjning

Centrifugering/fördröjd start  
Justera upp och ner varvtal/fördröjning.

#### Övrigt



Info  
Granska tvättprogrammet.