

BRUKSANVISNING

Torktumlare ProLine T 24/T 35


1. Fyll maskinen

Fyll trumman med tvättgods och stäng luckan ordentligt.

2. Välj program

Displayen visar SEL (Select).

Välj temperatur genom att trycka på knapparna. 1, 2 eller 3 visas i displayen.

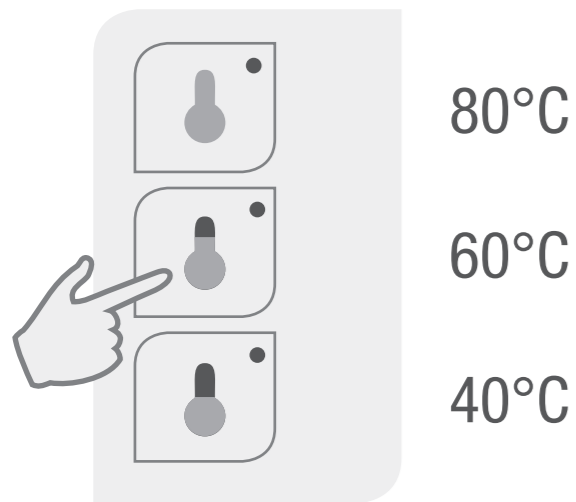

3. Starta

Tryck på startknappen



4. Tid

Tumlaren är inställd på 15 minuter.

Önskas mer tid tryck på aktivt program, pricken i displayen kommer att sluta blinka.

För varje tryck på det valda programmet ökas tiden med 1 minut.

5. Avbryt eller snabbmata program

För att snabbmata/stanna programmer tryck på



6. Programslut

Programmet avslutas automatiskt när tiden har gått ut.

7. Rengör luddfiltret

Rengör alltid luddfiltret när programmet gått klart.