

BRUKSANVISNING

Tvättmaskin PrimeLine TM 8260/TM 9270 MOPP

1. Starta skärmen



Tryck på standbysymbolen och håll in för att väcka skärmen.



Tryck på indikatorlampan vid pratbubblan för att byta språk.
(Tap the light bar next to the speech bubble to change language.)

2. Välj program och tillval



Använd pilarna för att byta skärmbild och se fler program. Tryck på markeringen bredvid önskat program. Välj programtillval om så önskas. Aktiverade tillval visas i orange.




Tryck på tillbaka-pilen för att avbryta ett programval.

3. Fyll maskinen

Öppna luckan och fyll maskinen. Modell TM 9270 ger doseringsråd i förhållande till hur mycket tvätten väger.

4. Dosera (om automatisk dosering saknas)

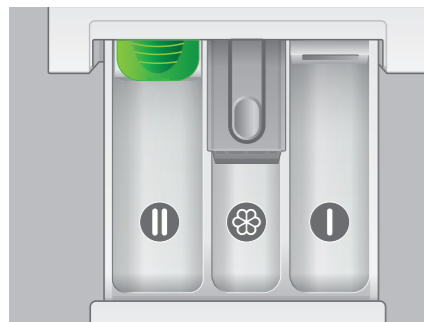

Tvättmedel huvudtvätt



Sköljmedel



Tvättmedel förtvätt

5. Starta



Stäng luckan. Tryck på startsymbolen.

Avbryt

Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och håll kvar tills 'Klart' visas. OBS! Tänk på att tvätten kan vara varm. Vid strömavbrott låses luckan upp automatiskt efter ca 2 min.

Program

Fuktnivå: 3 = våt, 2 = halvvåt, 1 = halvtorr

Doseringspump

Pump: 1 = tvättmedel, 2 = impregneringsmedel

85° Mopptvätt Fuktnivå 3	1 & 2
85° Mopptvätt Fuktnivå 2	1 & 2
85° Mopptvätt Fuktnivå 1	1 & 2
85° Torrmopp	1
60° Mopptvätt Fuktnivå 3	1 & 2
60° Mopptvätt Fuktnivå 2	1 & 2
60° Mopptvätt Fuktnivå 1	1 & 2
60° Torrmopp	1
85° Microduk	1
60° Microduk	1
10° Impregnering Fuktnivå 3	2
10° Impregnering Fuktnivå 2	2
10° Impregnering Fuktnivå 1	2
10° Impregnering	-
70° Maskinrengöring	-



Tryck på Pro-knappen för att växla mellan mopp- och standardprogram.



Under 'Favoriter' visas de sex program som används oftast.

Tillval

Tidsfördröjd start

Välj datum och tid när programmet skall vara klart.



Skanna QR-koden för att ladda ner komplett användarmanual.