

BRUKSANVISNING

Tvättmaskin PrimeLine TM 8260/TM 9270

1. Starta skärmen



Tryck på standbysymbolen och håll in för att väcka skärmen.



Tryck på indikatorlampan vid pratbubblan för att byta språk.
(Tap the light bar next to the speech bubble to change language.)

2. Välj program och tillval



Använd pilarna för att byta skärmbild och se fler program. Tryck på markeringen bredvid önskat program. Välj programtillval om så önskas. Aktiverade tillval visas i orange.




Tryck på tillbaka-pilen för att avbryta ett programval.

3. Fyll maskinen

Öppna luckan och fyll maskinen. Modell TM 9270 ger doseringsråd i förhållande till hur mycket tvätten väger.

4. Dosera

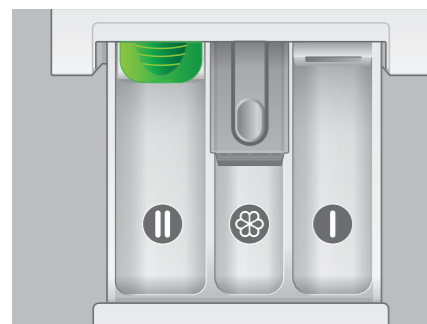

Tvättmedel huvudtvätt



Sköljmedel



Tvättmedel förtvätt

5. Starta



Stäng luckan. Tryck på startsymbolen.

Avbryt

Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och håll kvar tills 'Klart' visas. OBS! Tänk på att tvätten kan vara varm. Vid strömavbrott låses luckan upp automatiskt efter ca 2 min.

Program

30°/40°/60° Normaltvätt

60° ECO Bomull

90° Normaltvätt

30°/40°/60° Skontvätt

40° Blandad tvätt

40° Fintvätt

30° Ylle

20° Handtvätt

30° Silke

70° Maskinrengöring

Sköljning, centrifugering

Centrifugering

Färgade bomullstextilier

Lätt smutsade bomullsplagg

Vita textilier i bomull eller linne

Plagg i strykfri bomull, syntet eller mix

Plagg i olika material; bomull, syntet eller mix

Extra känsliga plagg i bomull, syntet eller viskos

Textilier i maskintvättbar ull eller ullblandning

Textilier med ull som klarar handtvätt

Plagg utan ull som klarar handtvätt

Rengöring av maskinen utan tvätt

Sköljning samt centrifugering

Enbart centrifugering

Tillval

Express

Snabbtvätt för lätt smutsade plagg, max halvfull maskin

Förtvätt

Förtvätt i cirka 30°C för kläder med tuffa fläckar

Temperatur

Tvätttemperaturen sänks i steg om 10°C

Varvtal

Varvtalet vid centrifugering sänks i steg om 100 varv/min


Sköljstopp

Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet

Antibac

Bakterier, kvalster och allergener avlägsnas i högre grad

Använda flytande tvättmedel

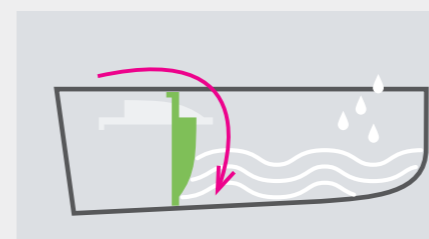

- Dra den gröna flärpen i fack framåt och tryck nedåt.

- Skjut den gröna flärpen uppåt och bakåt när tvättpulver används.



Skanna QR-koden för att ladda ner komplett användarmanual.